

手动开关 白炽灯组件

MML93 系列

MML91 电灯/PWB 插座订购指南

电灯类型	用于照明	电压	包含电灯与 PWB 插座的产品目录号	工业电灯编号
T-1 ① (无基座)	矩形 (无基座)	5	MML91C	715
		28	MML91DC	6838
T-1 ② (双引脚)	方形按钮透镜和 MML24 跷板透镜	5	MML91E	7715
		28	MML91DE	7839

注意:

① 如需单独订购 PWB 插座, 请注明 MML93H。

② 如需单独订购 PWB 插座, 请注明 MML93G。

MML91 电灯/焊接插座订购指南

电灯类型	用于照明	电压	包含电灯与焊接插座的产品目录号	工业电灯编号
T-1 ③ (双引脚)	矩形 按钮透镜	5	MML91D	7715
		28	MML91DD	7839

电灯类型	用于照明	电压	目录号 ④		工业电灯编号
			焊接插座	T-1 (无基座) 仅电灯	
T-1 (无基座)	矩形 按钮透镜	5	MML93L	MML91A	715
		28	MML93L	MML91DA	6838
T-1 (无基座)	MML24 跷板透镜	5	MML93R	MML91A	7715
		28	MML93R	MML91DA	6838

注意:

③ 如需单独订购焊接插座, 请注明 MML93J。

④ 订购焊接插座和 T-1 电灯产品来组成整套组件。

手册

手动开关

LED/白炽灯插座

AML91/93系列

用户安装。某些 MML 开关和指示灯可以使用白炽灯，在订购指南中均有注明。这些电灯需单独订购，并由用户按照如下所述步骤完成安装。


电灯安装

1. 使用印刷电路板插座，仅适用于 MML93G 和 MML93H 系列。


使用 PWB 插座，可从印刷电路板背面添加或替换电灯，而无需焊接。

此类插座仅可与矩形按钮、方形按钮和 MML24 跷板开关透镜配套使用。

不配备印刷电路板。

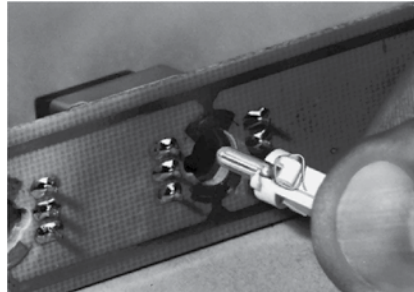

1. 通过一个孔将 PWB 插座/白炽灯组件嵌入印刷电路板中。

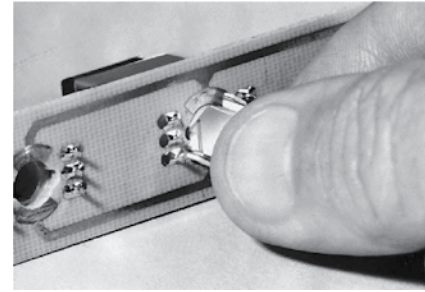

2. 顺时针旋转 1/8 圈，将插座固定在印刷电路板里，建立电气连接。


2. 使用焊接端子插座安装，仅适用于 MML93J 系列双引脚型

此插座直接连接在面板安装元件的后部。这样可以直接添加或替换电灯，无需重新布线。

此插座仅可与所有矩形按钮和 MML41 或 MML46 矩形指示灯配套使用。



1. 将焊接端子插座嵌入面板安装元件的基座上的孔内。

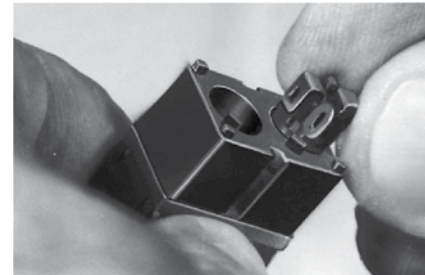

2. 顺时针旋转 1/8 圈，将插座固定在基座里。

3. 使用焊接端子插座安装，仅适用于 MML93L/93R 无基座型或 T-1 LED。

使用右图所示的插座来将 T±1 LED 或 T±1 无基座型电灯安装在 MML21 方形按钮开关和 MML24 跷板开关中。

步骤:

1. 将 LED 或电灯安装到插座上（先接引线）。
2. 把插座卡进外壳基座的槽中。
3. 直接焊接到引线上。

