

手动开关 指示器/按钮类型

MML41/46 系列

LED 或白炽显示屏



PWB 安装



面板安装


特点

- 兼容一个 LED 或白炽灯

MML41 指示灯类似于一个在“向下”位置配有按钮的按钮开关。

MML41 系列订购指南

适用于指示灯的目录号，无组装显示屏选项

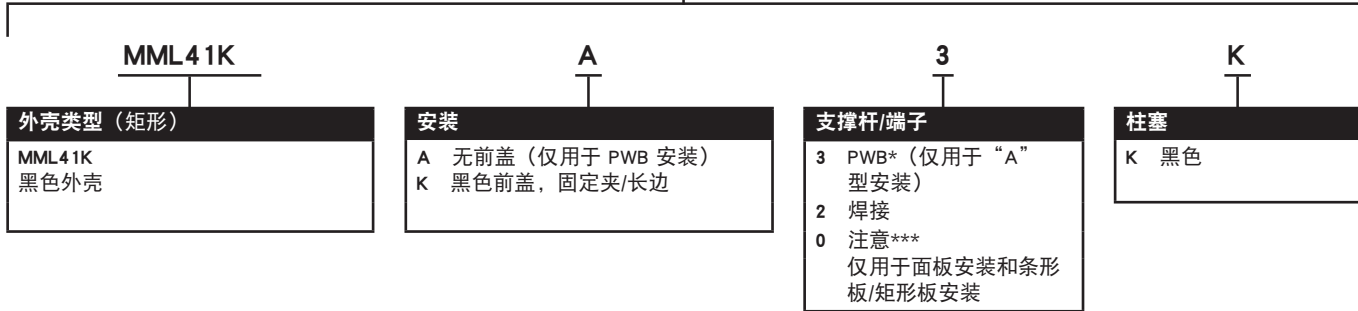

指示灯/嵌入式安装

MML46

LED 或白炽显示屏



PWB 安装



面板安装



PWB 安装




面板安装

特点

- 兼容一个或两个 LED 或白炽灯
- 前盖、固定夹、LED 和带图标的透镜既可随附安装，也可单独订购。

MML46 系列订购指南

适用于指示灯的目录号，无组装显示屏选项

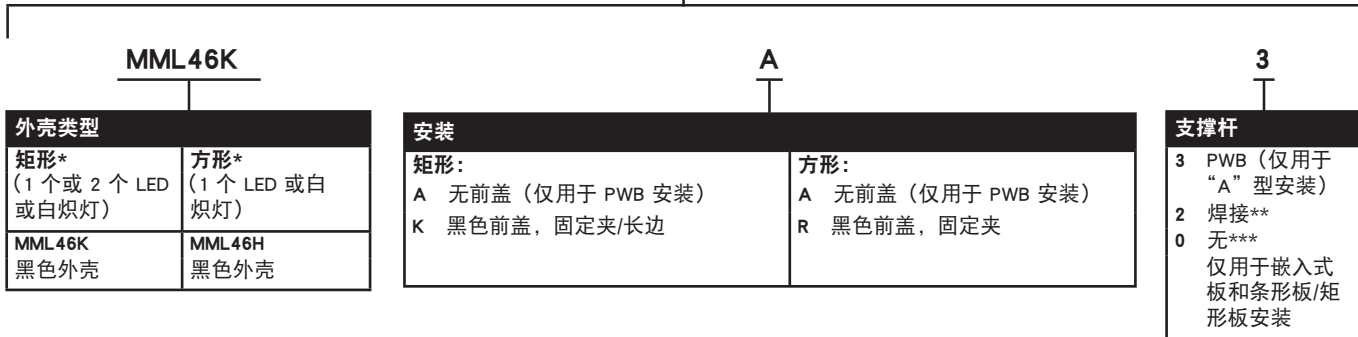

** 仅限矩形外壳。
*** 不能使用 LED。

*注意:

- 如果在**矩形** MML46 型号中已指定 LED，则 MICRO SWITCH 将把此 LED 永久安装在外壳中。
- MICRO SWITCH **不会**将 LED 永久安装在**方形** MML46 型号中。要在方形外壳中安装 LED，请订购 MML93L 或 MML93G 插座以及 MML92 LED (请参见第 86 和 88 页)。

手动开关 指示器/按钮类型

MML41/46 系列

示例: MML41KA3K


按钮类型指示灯外壳 (黑色); 无前盖;
支撑杆; 黑色柱塞。

示例: MML41KA3KRSDR

同上, 但是已随附一个红色 LED 和红色
透镜。

电气数据	第 69 页
透镜	第 80 页
前盖	第 84 页
LED/灯	第 85/87 页
条状和矩阵式底座	第 83 页
安装尺寸	第 92/94/95 页
PWB 引脚位置	第 92/94 页

添加下列编号, 订购安装在显示灯上的显示屏

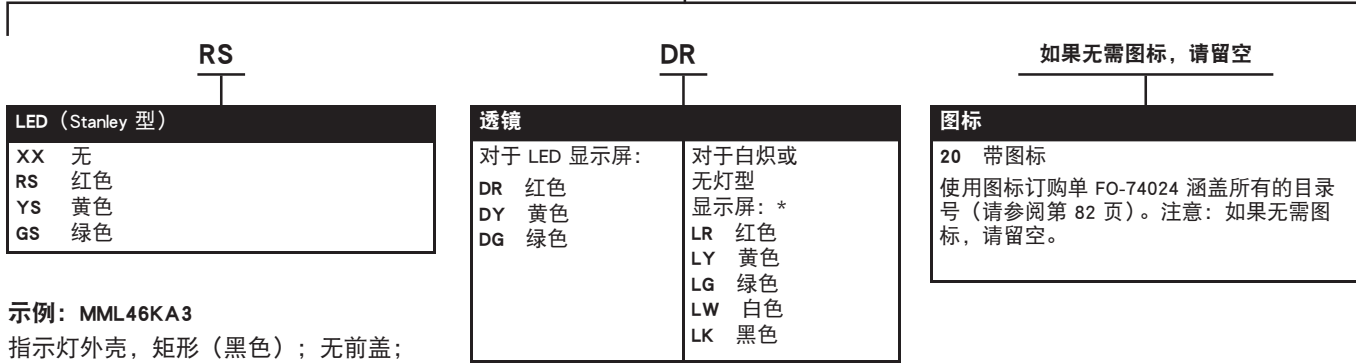

示例: MML46KA3

指示灯外壳, 矩形 (黑色); 无前盖;
支撑端子。

示例: MML46KA3RSXXDR20

同上, 但是已随附红色 LED 和红色透
镜, 带图标。

* 在订购白炽或无灯型显示屏时, LED 字段必须是 XX。

客户安装:

LED


- 如需订购 LED 和插座, 请参阅第 85 页。
- 如需安装说明, 请参阅第 86/88 页。

白炽灯


- 如需订购电灯/PWB 插座或电灯/焊接插座, 请参阅第 87 页。
- 如需安装说明, 请参阅第 88 页。

LED 端子

若要通过 MICRO SWITCH 永久安装 LED, 请将支撑杆目录编号指定为 **2** (焊接) 或 **3** (PWB)。为在后面标有 MICRO SWITCH 标识, 最长的引线 (+) 阳极将放在左边, 紧邻双刀电路或支撑端子。



类型 2



类型 3

手册

添加下列编号, 订购安装在显示灯上的显示屏



方形外壳仅兼容一个 LED。仅需一个二位 LED 代码。

示例: MML46HR0XXDY。

* 在订购白炽或无灯型显示屏时, LED 字段必须是 XXXX。